

DIC 親水化処理剤 NEO

【用途】連続給水系ゴムローラー・クロムローラーの保水処理


【特徴】給水ローラー上の水もちが良くなります。

ゴムローラーを膨潤させません。

DIC 水棒洗浄剤 NEO と併用することにより長時間保水性を維持できます。

【使用方法】

① DIC 水棒洗浄剤 NEO であらかじめローラーを洗浄します。

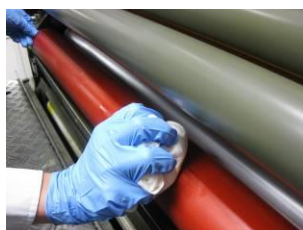

② ウェスまたはスポンジに「DIC 親水化処理剤 NEO」を含ませ、給水ローラーの表面を拭いてください。

※洗瓶で使用する場合

水 : DIC 親水化処理剤 NEO = 1 : 1 に希釈



ウェスの持ち方注意！

※注意！ 一日の作業終了時など長時間停止の場合は、必ず給水ローラーを2～3分程回転させてDIC 親水化処理剤 NEO が乾いたことを確認して停止させてください。
乾燥させずに長時間使用すると、クロムローラーとゴムローラーが接着し、回転時にローラー表面が損傷する恐れがあります。



<安全衛生上の注意>

【注意事項】蒸気を吸入すると中毒を起こすおそれがあります。取り扱いには以下の注意事項を必ず守って下さい。

1. 火気のあるところでは使用しないで下さい。
2. 取扱中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないで下さい。
3. 容器から出すときは、こぼれないようにして下さい。
4. 取扱中はできるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋等を着用して下さい。
5. 絶対に目に入れたり、飲んだりしないで下さい。
～目に入った場合は、直ちに大量の清浄な水で最低15分間洗い流し、専門医の手当を受けて下さい。
～飲み込んだ場合は、無理にはかせず安静にし、直ちに専門医の手当を受けて下さい。
6. 吸入した場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、専門医の手当を受けて下さい。
7. 皮膚に付いたときは、水と石鹼で洗浄して下さい。
8. 取り扱い後は、うがい及び手洗いを十分行って下さい。
9. 子供の手の届かないところに一定の場所を定めて保管して下さい。

この製品を取り扱う前に必ず製品安全シート(SDS)をお読みください。